


Operating Instructions (GB/USA) Instrucciones de manejo (ESP) Mode d'emploi (FR) Bedienungsanweisung (GER) Anvandarhandledning (NOR) Mode de Emploi (ITA)



ELECTRIC VERSION

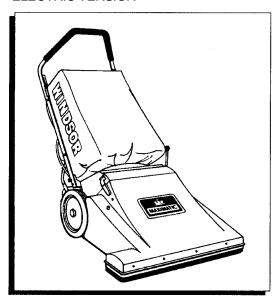



MODEL	COUNTRY	VOLTAGE
MX28 IFA	AUSTRALIA	240V
MX28 IFB	BRITIAN	230V
MX28 FE	EUROPE	230V
MX28 IFS	SWITZERLAND	230V

QUEST* ...for Continuous Improvement. Windsor's Quality Management System is Certified ISO 9001.

Read these instructions before operating with machine
Antes de usar la maquina lea atentamente el libro de instrucciones
Lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service de la machine
Vor Inbetriebnahme der Maschine Bedienungsanweisung lesen
Les disse instruksjonene fOr bruk av maskinen
Leggere queste istruzioni prima di usare la macchina



ENGLISH

MPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

hen using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of fire. electric shock. or injury:

Connect machine to a properly grounded outlet only. See grounding instructions.

Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing. Do not use outdoors or on wet surfaces.

Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

Use only as described in this manual. Use only manufactures recommended attachments.

Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an authorized service center.

Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on a cord, or pull cord around sharp edges or corners.

Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.

Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
Do not handle plug or appliance with wet hands.
Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

Do not use without dust bag and/or filter in place.

Turn off all controls before unplugging. Use extra care when cleaning on stairs.

Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

STRUCCIONES IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD

Durante la utilización de un dispositivo electrico hay que tener en cuenta una serie de rnedidas básicas de precaución, que incluyen las siguientes

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones:

No deje nunca el aparato conectado a la red. Despues de su uso, y antes de cualquier revisiono reparacion, desconecte el aparato de la toma de corriente. No usar nunca el aparato al aire libre, ni sobre superfivies humedas.

No permita que se utilice el aparato como un juguete. Hay que prestar especial atencion al utilizarlo en las cercanias de ninos.

Utilizar el aparato solo como se describe en este manual. Emplear exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante, No poner en marcha el aparato con un cable electrico deteriorado. Si el aparato no funciona como deberia, si se ha caido, danado, si ha permanecidoal aire libre o si se ha caido al agua, dirijase a un taller de servicio. No tire del aparato ni lo transporte utilzando el cable electrico; no use el cable a modo de asa, ni cierre una puerta con el cable pillado; no tienda el cable en torro a aristas vivas o esquinas.

No pase con el aparato por encima del cable. Mantenga el cable simpre lejos de superficies calientes. No desconecte el enchufe de la redtirando del cable.

Para desconectar el aparato hay que tirar del enchufe, no del cable. No maneje el enchufe ni el aparato con las manos humedas.

No introduzca ningun objeto en las aberturas del aparato.

No utilice el aparato mientras esta bloqueada uns de las aberturas; evite la penetracion de polvo, hilachas, pelos o cualquier objeto que pueda inhibir la circulacion del aire.

Mantenga su cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes de su cuerpo alejadas de las aberturas y piezas en movimiento. No utilice el aspirador para recoger cuerpos en llamas o humeantes, tales como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes

No utilizar nunca el aspirador sin la bolsa y/o los filtros colocados en su lugar previsto.

Desconectetodos los interruptores antes de desenchufar el aspirador...

Tenga especial cuidado al manejar la aspiradora en una escalera.

No utilice el aspirador para recoger liquidos inflamables o combustibles, tales como gasolina, ni maneje el aspirador en zonas donde pueda haber liquidos de este tipo

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES A MANO

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ L'utilisation d'un appareil electrique demande certaines precautions: LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER (CET APPAREIL)

AVERTISSEMENT: Pour reduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

Cet appareil ne doit être connecter qui a des prises avant une sortie de terre. Se reporter aux instructions de mise a la terre.

Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branche. Debrancher lorsque l'appareil n'est pas utilise et avant l'entretien.

Avertissement. Pour reduire les risques de choc electrique, ne pas utiliser a l'exterieur et ne pas aspirer de matieres humides. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'appareil. Une attention particuliere est necessaire lorsque l'appareil est utilise par des enfants ou a proximite

de ces derniers.

N'utiliser que conformément a cette notice avec les accessoires recommandés par le fabricant.

Ne pas utilisersi le cordon ou la fiche est endommage. Retourner l'appareil a un atelier de reparation s'il ne fonctionne pas bien, s'il est tombé ou s'il a ete endommage, oublié a l'exterieur ou immerge.

Ne pas tirer soulever ou trainer l'appareil par le cordon. Ne pas utiliser le cordon comme une poignee, le coincer dans l'embrasure dune e porte ou l'appuyer contre des arêtes vives ou des coins. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon. Garder le cordon a l'écart des surfaces chaudes. Ne pas debrancher en tirant sur le cordon. Tirer plutôt la fiche.

Ne pas toucher la fiche ou l'appareil lorsque vos mains sont humides.

N'insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquee. S'assure que de la poussiere, de la peluche, des cheveux ou dautres matieres ne reduisent pas le debit dair.

Maintenir les cheveux, les votements amples, les doigts et toutes les parties du corps a l'écart des ouvertures et des pieces mobiles.

Ne pas aspirer de matieres en combustion ou qui degagent de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.

Ne pas utiliser l'appareilsi le sac a poussiere ou le filtre n'est pas en place.

Mettre toutes les commandes a la position ARRÊT avant de debrancher l'appareil.

Usser de prudence lors du nettoyage des escaliers.

Ne pas aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, et ne pas faire fonctionner dans des endroits ou peuvent se trouver de tels

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Beim Gebrauch eines elektrishen Gerates müssen immer grundsatzliche Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden.

WARNUNG: Um feuer; stromschlag oder beschadigungzu vermeiden:

Maschine nicht unbeaufsichtigtlassen. Bei Stillstand und Wartung Stecker ziehan.

Nicht im Freien oder auf naßen Oberflache benutzen.

Die Maschine darf nicht als Spielzeug benutzt werden. Besondere Aufmerksamkeit ist geboten. wenn die Maschine in der Nahe von Kindern benutztwird.

Benutzuna nur gemäß Betriebsanleituna und mit dem vom Hersteller emmmpfohlenen Zubehor.

Maschine-nicht

ELECTRICAL: This machine operates on a standard 230 Volt AC circuit. Voltages below 220 Volts or above 250 Volts could cause serious		
This machine operates of a standard 250 Volt AC Circuit. Voltages below 220 Volts of above 250 Volts Could cause serious		
notified immediately.		
Tened Infriedition.		
bilità dello spedizionere il quale deve essere avvertito immediatamente		



FILTER BAG

Install filter bag opening around the lip of the opening on hopper cover. Secure bag by pulling the bag strap tight.

NOTE: Optional plastic disposable bags are available and can be installed in the debris collector bin as easily as installing a plastic bag in a kitchen garbage bin.

HANDLE

The folding handle has two locked positions; operating and storage positions. To move handle from either locked position pull out on both locking knobs and rotate 1/4 turn. Move handle to position needed and return knobs to the locked position.

BRUSH HEIGHT ADJUSTMENT

WARNING: DO NOT leave brush running unattended when machine is in the cleaning mode. Damage to carpet could occur. To adjust the brush height, press down on knob and movelever to the correct setting for the carpet being vacuumed. The brush setting is correct when the bristles sweep the carpet.


HOPPER SWITCH

The vacuum is equipped with a safety switch to prevent the machine from being switched on when the hopper cover is open.

OPERATING THE MAXIMATIC VACUUM

The vacuum is designed for use on large carpeted areas such as airport concourses, hotel ballrooms/meeting room, etc..

- Large debris such as paper cups, plates, etc., should be picked up before starting the cleaning process
- Plan your cleaning route to work away from the electrical source . Move machine forward at a steady pace.

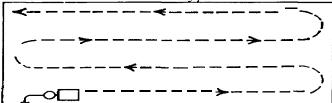

POWER SOURCE

WARNING: DO NOT push vacuum over power cord while machine is running. Always lift cord over vacuum.

AWARNING: Before opening the hopper cover, switch off machine and wait untilfan rotationstops to preventdust and debris from being ejected..

3. To keep the vacuum operating at maximum efficiency: Periodically switch off the machine, shake vacuum bag to allow the finer dirt and dust to settle into the hopper. Open hopper cover, lift out the dust bin and empty.

CIRCUIT BREAKER

The vacuum is equipped with a circuit breaker to protect the motor in the event an excessive overload condition occurs. If the breaker trips, wait 2 minutes before resetting. If the breaker trips immediately after resetting, check for probable cause such as:

- A. Brush adjustment set too low
- B. Obstructions in brush roller or impeller.

REGULAR MAINTENANCE

- 1. Shake down bag and empty debris bin daily.
- 2. Check power cord for damaged or frayed insulation.
- 3. Return brush adjustment lever to "store" position when the machine is not in use.
- 4. Every 4 to 6 months remove wheels, clean axles, and apply a thin coat of silicone lubricant to axles.
- 5. The filter bag can be washed twice before losing the filtering capability. This should be done using a mild detergent in cool water and hung up to drip-dry.

SERVICING THE MAXIMATIC

NOTE: The following service items should be performed by an authorized service facility or authorized service personnel. All parts referred to in these instructions can be identified by using the parts lists and illustrations on the following pages.

WARNING: Removemachinepower cord from electrical source before making any repairs or adjustments to the machine.

TO ACCESS IMPELLER ASSEMBLY/BELT AND MOTOR:

- 1. Release hopper cover latches and tilt cover back.
- 2. Remove (5) screws holding main cover to chassis- (2) located at front corners, (2) located in front of wheels, and (1) located underneath the machine.

BELT/BRUSH

- 1. Loosen idler pulley and roll belt off motor pulley.
- 2. Remove belt / brush pulley guard.
- **3.** Remove screw from each end of brush shaft and remove brush assembly.

NOTE: When installing a new belt of motor, centerline distance between motor shaft and brush shaft should be **set** at **12**3/8 inches.

IMPELLER ASSEMBLY/BRUSH DRIVE MOTOR ASSEMBLY

- 1. Remove intake duct.
- 2. Remove impeller housing cover.
- 3. Loosen (2) screws in impeller and remove from motor shaft.

MOTOR

- 1. Loosen idler and roll belt off motor pulley.
- 2. Remove intake duct, impeller and housing.
- 3. Disconnect motor leads from terminal block.
- 4. Remove (4) bolts holding motor to chassis.


NOTE: When re-installing motor use a straight edge to check pulley alignment between brush and motorpulleys.

CASTORS/BRUSH HOUSING SHOES

NOTE: When replacing castors or shoes the dimensions shown on the illustration below must be made to maintain the efficiency of the vacuum.

NOTE: Make adjustments with the machine in the store position setting on a LEVEL surface and with the castors pointing toward the rear.

- The distance between the surface and bottom of the rear brush housing should be 9/16inch. Check both right and left side of housing.
- 2. When replacing shoes, install a screw in each end of the shoe first; using a straight edge install balance of screws keeping the shoe straight.

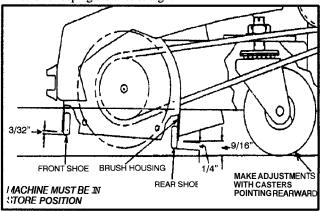



BOLSA DE FILTRO

Coloque la abertura de la bolsa de filtro sobre el reborde de la abertura donde esta la tapa de la tolva. Asegure la bolsatirando de la cinta que trae hasta que este firme

NOTA: Como opción, se puedenusar bolsas desechables de plástico, que se pueden instalar en el bote de recogida de desechos con la misma facilidad que una bolsa plástica en un bote de basura de cocina.

El mango plegable tiene dos posiciones con cierre: de trabajo y para guardar la maquina. Parasacar el mango de una de las dos posiciones de cierre, tire de ambas perillas de cierre y deles 1/4 de vuelta. Mueva el mango hasta la posicion deseaday regrese las perillas a la posicion

AJUSTE DE ALTURA DEL CEPILLO

ADVERTENCIA: NO deje el cepillo funcionando solo cuando la maquina esta en modalidad de limpieza, pues puede dañar la alfombra. Para ajustar la altura del cepillo, oprima la perilla y mueva la palanca hasta el ajuste correcto para la al-fombra que esta aspirando. Este ajuste del cepillo es el correcto cuando las cerdas barren la alfombra.


INTERRUPTOR DE TOLVA

La aspiradora esta equipada con un interruptor de seguridad para evitar que la maquina eche a andar cuando latapa de latolva estaabierta.

COMO OPERAR LA ASPIRADORA MAXIMATIC

La aspiradora esta diseñada para usarla en grandes areas alfombradas, como salas de aeropuertos, salones de baile/salas de conferencias de hoteles, etc.

- Antes de iniciar la limpieza, recoja todos los desechos grandes, como tazas y platos de papel, etc.
- Planee su ruta de trabajo lejos de la fuente de energía electrica. Mueva la máquina hacia adelante a un paso constante.

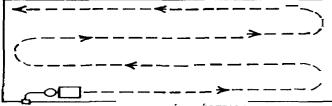

FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

 $oldsymbol{\mathcal{H}}$ ADVERTENCIA: NO pase la aspiradora sobre el cordon electrico con la maquina funcionando. Siempre levante el cordon sobre la aspiradora

ADVERTENCIA: Antes de abrir la tapa de la tolva, apaque la maquina y espere hasta que el ventilador de je de girar para que no expulse el polvo y la basura.

Para que la aspiradora funcione con el máximo de eficiencia: Apaguela periodicamentey sacuda la bolsa para que el polvo y labasura mas finos se asienten en la tolva. Abra la tapa de la tolva, saque el bote de recogida de polvo y vacielo.

DISYUNTOR ELECTRICO

Esta aspiradora esta equipada con un disyuntor que protege el motor cuando ocurre una sobrecarga excesiva de corriente. Si el disyuntor se desconecta, espere dos minutosantes de volverlo a colocar. Si se desconecta inmediatamente despues de volverlo a colocar, localice la causa probable, como:


El ajuste del cepillo esta muy bajo.

Hay obstrucciones en el rodillo del cepillo o en el rotor.

MANTENIMIENTO REGULAR

- Sacuda la bolsa y vacie el bote de recogida de polvo todos los
- Inspeccione el cordon electrico para ver si el forro aislante esta
- pelado o dañado. Vuelva a poner la palanca de ajuste del cepillo en la posicion de guardar la maquina ("Store") cuando no la este usando.
- Cada 4 a 6 meses, saque las ruedas, limpie los ejes y cúbralos con una capa delgada de lubricante de



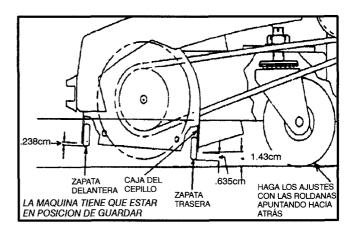



SAC FILTRANT

Placez le sac filtrant de façon a ce que son ouverture entoure le rebord de l'orifice sur le couvercle de la tremie. Fixez le sac en serrant bien son attache.

REMARQUE: Des sacs plastiques jetables sont disponibles en option et peuvent Qtreinstallés dans le bac collectant les detritus aussi facilement qu'un sac plastique dans une poubelle de cuisine.

POIGNEE

La poignee pliante possede deux positions verrouillables, l'une pour la marche et l'autre pour le rangement. Pour deplacer la poignee depuis l'uneou l'autrede ces positions, tirez sur les deux boutons de verrouillage et faites tourner d'un quart de tour. Placez la poignee dans la position desiree et remettez les boutons en position verrouillee.

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA BROSSE

MISE EN GARDE: NE PAS laisser la brosse fonctionner sans supervision lorsque la machine se trouve en modenet toyage. Ceci pourrait endommager la moquette. Pour ajuster la hauteur de la brosse, enfoncez le bouton et deplacez la manette pour obtenir un réglage adapte a la moquette a nettoyer. Le réglage de la brosse est correct lorsque les poils frottent sur la moquette.


INTERRUPTEUR DE LA TREMIE

L'aspirateur est équipé d'un interrupteur de sécurité afin d'eviter que la machine puisse être enclenchee lorsque le couvercle de la tremie est ouvert.

POUR FAIRE FONCTIONNER L'ASPIRATEUR MAXIMATIC

- 1. Ramassez les gros déritus tels que gobelets ou assiettes en carton avant d'entreprendre le nettoyage.
- Planifiez votre circuit de nettoyage afin que le cordon electrique ne se trouve pas sur votre chemin. Deplacez la machine vers l'avant a une vitesse constante.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

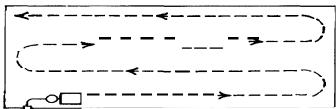

A MISE EN GARDE: NE PAS faire rouler l'aspirateur sur le cordon electrique lorsque la machine est en marche. Faitestoujours passer le cordon par dessus la machine.

MISE EN GARDE: Avant d'ouvrir le couvercle de la tremie, eteignez la machine et attendez que les ventilateurs ne tournent plus afin d'eviter que la poussiere et les detritus ne soient expulses.

 Afin que l'aspirateurfonctionne au maximum de sa capacite, eteignez la machine periodiquement, secouez le sac afin que les saletes et les poussieresfines puissentse deposer dans la tremie. Soulevez le couvercle de la tremie, sortez le bac a poussiere et videz—le.

DISJONCTEUR

L'aspirateur est equip d'un disjoncteur afin de proteger le moteur en cas de surcharge. Si le disjoncteur saute, attendez deux minutes avant de le reenclencher. Si le disjoncteur saute immediatement apres avoir ete reenclenche, cherchez la cause possible telle que:

- A Le reglage de la brosse est trop bas.
- B. La roue de ventilateur ou la brosse sont entravees.

ENTRETIEN NORMAL

- 1. Secouez le sac et videz le bac a detritus quotidiennement.
- Verifiez que la gaine isolante du cordon d'alimentation ne soit pas abîmée ou usee.
- Replacez la manette de reglage de la brosse en position " rangement" lorsque la machine n'est pas utilisee.
- Tous les 4 a 6 mois, retirez les roues, nettoyez les axes et appliquez une fine couche de lubrifiant aux silicones sur les axes.
- Le sac filtrant peutêtre lave deux fois avant que son pouvoirfiltrant n'en soit affecte. Nettoyez-le dans de l'eau froide contenant un detergent doux, suspendez-le et laissez-le secher a l'air.

REPARATION DU MAXIMATIC

REMARQUE: Les procedures de reparation suivantes doivent être effectueespar un centre de service agree ou par du personnelagree. Toutes les pieces citées dans les presentes instructions peuvent Qtre identifiées a l'aide des listes de pieces detaches et des illustrations figurant aux pages suivantes.

MISE EN GARDE: Retirez le cordon d'alimentation de la source electrique avant d'effectuer tout reglage ou reparation sur la machine.

POURACCEDERA LA ROUEDE VENTILATEUR/COURROIE ET MOTEUR:

- Liberez les attaches sur le couvercle de la tremie et faites pivoter le couvercle vers l'arriere.
- Devissez les cinq (5) vis maintenant le couvercle principal au châssis – deux (2) sont situees aux coins avant, deux (2) devant les roues et une (1) en dessous de la machine.

COURROIE/BROSSE

- Desserrez la poulie libre et degagez la courroie de la poulie du moteur.
- 2. Retirez le cache protecteur de la poulie courroie/brosse
- Devissez la vis a chaque extrémité de l'arbre de la brosse et retirez cette derniere.

REMARQUE: Lorsque vous *installez* une nouvelle *courroie de* rnoteur, la distance entre l'axe *du* rnoteuret l'axe *de* la brosse *doit* être *de 31.43 cm (12318* pouces).

UNITE ROUE DE VENTILATEUR/UNITE BROSSE ET MOTEUR D'ENTRAINEMENT

- Retirez le conduit d'aspiration.
- 2. Retirez le couvercle du logement de la roue de ventilateur.
- Dévissez les deux (2) vis de la roue de ventilateur et degagez celle-ci de l'arbre moteur.

MOTEUR

- Desserrez la poulie libre et degagez la courroie de la poulie du moteur.
- Retirez le conduit d'aspiration, la roue de ventilateur et le logement.
- 3. Deconnectez les fils du moteur de la borne serre-fils.
- Retirez les quatre (4) boulons maintenant le moteur au châssis.


REMARQUE: Lorsque vous *réinstallez le* moteur, *utilisez* une *règle* afin *de* verifier *l'alignement* des *poulies* entre la brosse et les *poulies du* moteur.

ROULETTES/PATINS DU LOGEMENT DE LA BROSSE

REMARQUE: Lorsque vous replacez les roulettes ou les patins, les dimensions mentionnées dans l'illustration doivent Qtrerespectees afin de maintenir l'efficacité de l'aspirateur.

REMARQUE: Effectuez*les réglages* lorsque la machinese trouve en position rangernentsur un sol PLAT avec les roulettes *pointant* vers *l'arrière*.

- La distance entre le sol et la base du logement de la brosse arriere doit être de 1.43 cm (9/16 pouce). Verifiez sur les deux côtés, droit et gauche, du logement.
- Lorsque vous replacez les patins, inserez d'abord une vis a chaque extremite du patin. A l'aide d'unerègle, placezensuite le reste des vis de façon a ce que le patin soit droit.

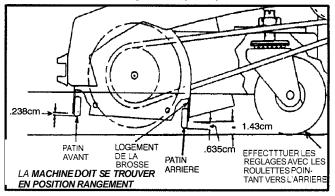



Bringen Sie die Öffnung des Filterbeutelaan der Lippe der Trichterabdeckungsoffnungan. Beutel befestigen, indem Sie den Beutelriemen eng ziehen.

HINWEIS: Wahlweise sind Einweg-Plastikbeutel erhaltlich, die im Staubsammler so einfach installiert werden konnen wie Müllbeutel im Mülleimer.

HANDGRIFF

Der Einschlaggriff hat zwei gesperrte Positionen: die Betriebs- und die Lagerungsposition. Um den Handgriff aus einer der beiden gesperrten Positionenzu bewegen, beide Sperrknopfe herausziehen und um 1/4 Drehung drehen. Handgriff auf gewunschte Position stellen und die Knopfe wieder in die gesperrte Positionbringen.

EINSTELLUNG DER BÜRSTENHÖHE


NUNG: Lassen Sie die Burste NICHT unbeaufsichtigt **auf**en, wenn sich das Gerat im Reinigungsmodusbefindet. Der Teppich kannsonst beschadigtwerden. Um die Burstenhohe einzustellen, drucken Sie den Knopf nach unten und stellen den Hebel auf die fur den jeweiligen Teppich richtige Einstellung. Die Bursteneinstellungist richtig, wenn die Borsten den Teppich fegen.

TRICHTERSCHALTER

Der Staubsauger ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet, der verhindert, daß die Maschine eingeschaltetwird, wahrend die Trichterabdeckung offen ist.

BETRIEB DES MAXIMATIC-STAUBSAUGERS

- Größerer Mull, wie z.B. Plastikbecher, Plastikteller usw. muß aufgesammelt werden, bevor mit dem Saugbetrieb begonnen
- Planen Sie Ihren Reinigungswegso, daß Sie sich von der Steckdose weggener in Steckdose weggener weggener in Steckdose weggener in Steckdose weggener weggener in Steckdose weggener weg Steckdose wegbewegen. Bewegen Sie die Maschine

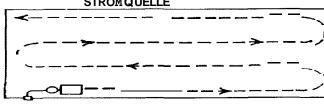

MARNUNG: Schieben Sie den Staubsauger NIEMALS uber das Stromkabel, wenn er lauft, sondern heben Sie das Kabel immer uber den Staubsauger hinweg.

MARNUNG: Bevor Sie die Trichterabdeckung offnen, schalten Sie die Maschine ab und warten Sie, bis der Ventilator aufgehort hat, sich zu drehen. Es konnte sonst Staub und Abfall ausgeworfen werden.

Um dafur zu sorgen, daß der Staubsauger stets mit voller Kraft saugt, schalten Sie die Maschine von Zeit zu Zeitaus undschutteln den Staubsaugerbeutel, damit der feinere Schmutz und Staub sich im Trichter setzen kann. Öffnen Sie die Trichterabdeckung, heben Sie den Staubbehalter heraus und leeren Sie ihn aus.

TRENNSCHALTER

Der Staubsauger ist rnit einem Trennschalter ausgestattet, um den Motor im Falle eines Überlastzustands zu schutzen. Schaltet der Trennschalter den Motor ab, warten Sie 2 Minuten, bis Sie ihn wieder umlegen. Schaltet der Trennschaltersofort nach dem erneuten Umlegenwieder ab, suchen Sie nach der Ursache. Mogliche Ursachen

Bursten sind zu niedrig eingestellt.

Hindernisse in der Burstenrolle oder im Laufrad. B.

NORMALE WARTUNG

- SchuttelnSie den Beutel nach unten und leerenSie den Abfallbehalter einmal taglich.
- Uberprufen Sie das Kabel auf durchgescheuerte oder beschadigte Isolierung.

Stellen Sie den Bürsteneinstellhebel auf die Position "Store"

(Lagerung), wenn Sie das Gerat nicht benutzen. Entfernen Sie die Rader, reinigen Sie die Achsen und schmieren Sie die Achsen mit einer dunnen Schicht Silikon-Schmiermittel alle 4 bis 6 Monate.

Der Filterbeutelkann zweimal gewaschen werden, bevor er seine Filtrierfunktion verliert. Dabei sollten ein mildes Reinigungsmittel und kaltes Wasser verwendet werden. Hängen Sie den Beutel danach tropfnaß zum Trocknen auf.

SERVICE-UND WARTUNGSARBEITEN AM MAXIMATIC

HINWEIS: Die folgenden Servicearbeiten müssen von einer autorisierten Kundendienstvertretung oder von autorisiertem Kundendienstpersonaldurchgefuhrt werden. Alle Teile, auf die in dieser Anleitung Bezuggenommen wird, konnen durch die Verwendung der Ersatzteillisten undder Abbildungen auf den folgenden Seiten identifiziert werden.

MARNUNG: Ziehen Sie das Stromkabel der Maschine IMMER aus der Steckdose, bevor Sie irgendwelche Reparaturarbeiten oder Einstellungen an der Maschine vornehmen.

UM AN LAUFRADEINHEIT, RIEMEN UND MOTOR ZU **GELANGEN::**

- Losen Sie die Verriegelungen der Trichterabdeckung und kippen Sie die Abdeckung zuruck.
- Entfernen Sie die (3) Schrauben, die die Hauptabdeckungam Chassis befestigen - die (2) an den Frontecken befindlichen, die (2) vor den Radern und (1) unter dem Gerat.

RIEMEN/BÜRSTE

- Losen Sie die Spannrolle und nehmen Sie den Riemen von der Motorriemenscheibe.
- Entfernen Sie den Riemen/Bürsten Riemenscheibenschutz. 2.
- Entfernen Sie die Schraube an beiden Enden der Burstenwelle und entfernen Sie die Bursteneinheit.

HINWEIS: Wenn Sie einen neuen Riemen im Motor installieren, soNten die Mittelabstände zwischen Motorwelle und Bursten - welle auf 123/8 Zoll (ca. 31,4 cm) einstelltwerden.

LAUFRADEINHEIT/BÜRSTENANTRIEBSMOTOREINHEIT

Entfernen Sie die Ansaugleitung.

- Entfernen Sie die Abdeckung des Laufradgehauses.
- Losen Sie die (2) Schrauben im Laufrad und nehmen Sie es von der Motorwelle.

IMOTOR

- Losen Sie die Spannrolle und nehmen Sie den Riemen von der Motorriemenscheibe.
- Entfernen Sie die Ansaugleitung, das Laufrad und das Gehause.
- Trennen Sie die Motorleitungen vom Anschlußblock.
 - EntfernenSie die (4) Bolzen, die den Motor am Chassis


HINWEIS: Wenn Sie den Motorwieder einbauen, verwenden Sie eine gerade Kante, um die Ausrichtung zwischen Bursten – und Motorriemenscheibe zu überprüfen.

FUSSROLLEN/BÜRSTENGEHÄUSESCHUHE

HINWEIS: Wenn Sie Fußrollen oder Schuhe auswechseln, müssen die auf der nachstehenden Abbildung dargestellten Abmessungen eingehalten werden, um die Leistung des Staubsaugers aufrechtzuerhalten.

HINWEIS: Nehmen Sie die Einstellungen an der Maschine in der Position "Store" (Lagerung) undauf EBENER Flachevor. Die Fußrollen müssen nach hinten zeigen.

- Der Abstand zwischen der Oberflache und der Unterseite des hinteren Burstengehauses sollte 9/16 Zoll (ca. 1,43 cm) betragen. Uberprufen Sie sowohl die rechte als auch die linke Seite des Gehauses.
- Wenn Sie Schuhe auswechseln, befestigen Sie zuerst eine Schraube an jedem Ende des Schuhs. Setzen Sie dann den Rest der Schrauben unter Verwendung einer geraden Kante ein, so daß der Schuh gerade ausgerichtet ist.

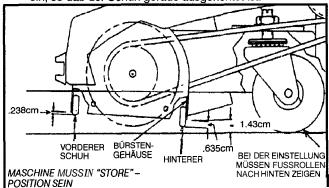



FILTERPOSE

Plasser filterposeåpningen rundt Apningen på dekselet. Fest posen ved A dra i stroppen rundt posen.

NEI Det er mulig å bruke engangsposer av plastikk. Disse kan settes i støvbeholderen like enkelt som du putter en plastikkpose i en søppel-

HÅNDTAK

Det sammenleggbare håndtaket kan låses i to posisjoner: For støvsuging og for oppbevaring. For A bevege håndtaket fra de låste posisjonene, dra ut beggelåsknottene og roter 1/4 omgang. Beveghåndtaket til ønsket posisjon, deretterflytt knottene tilbake til låst posisjon.

JUSTERING AV BØRSTEHØYDE

🗥 ADVARSEL! Unngå at børsten står på ubevoktet i stevsugemodus. Teppet kan bli edelagt. For å justere bersteheyden, trykk ned knotten og beveg spaken til riktig innstillling for teppet. Bersteinnstillingen er korrekt når berstene sveiper teppet.

SIKKERHETSBRYTER

Støvsugeren er utstyrt med en sikkerhetsbryterfor A unngå at maskinen slås på mens dekselet er Apent.

A BRUKE MAXIMATIC STØVSUGER

Stavsugeren er konstruerlfor bruk i store teppebelagte områder slik

som på flyplasser, i hotellsaler/møterom etc.

1. Stort avfall som papirkopper, tallerkener etc ber plukkes opp før støvsugingen begynner.

Planlegg arbeidsruten slik at du arbeider deg vekk fra stikkontakten. Beveg maskinen forover i jevnt tempo.



 $oldsymbol{\mathsf{ADVARSEL!}}$ Kjer IKKE over ledningen mens maskinen er slått på. Left alltid ledningen over stevsugeren.

ADVARSEL! Slå av maskinenfør du Hpner dekselet og vent til viften har sluttet å rotere for å hindre stev og annet fra å blåse ut av maskinen.

For A at støvsugeren skal kunne operere med maksimaleffektivitet: Slå av maskinenavog til, riststervsugeposenforatskittogstøv skal falle ned under dekselet. Åpne dekselet, løft opp og tolm støvbeholderen.

OVERBEIASTNINGSBRYTER

Stolvsugeren er utstyt med en overbelastningsbryterfor A beskyttemotoren i tilfelle det oppstår overbelastning. Dersom bryterenslår seg ut, vent to minutterfør du slår den på igjen. Dersom bryteren slår seg ut med en gang etter at du har tilbakestilt. Sjekk for følgende:

Børsten er justerl for lavt.

B. Noe har kommet i veien for rullebørsten eller viftehjulet

VANLIG VEDUKEHOLD

Rist posen og tolm avfallsbeholderendaglig.

Sjekk at ledningen ikke er blitt frynsete eller ødelagt.

3. Sett børstejusteringen til oppbevaringsposisjonnår maskinen ikke er i bruk.

Hver 4-6 måned bOr hjulene tas av, akslene rengjøres og et tynt lag med silikon smøres på akslene.

Filterposen kan vaskes to ganger før den mister filtreringskapasiteten. Vask posen med et mildt vaskemiddel i kaldt-Tunkent vann, deretter heng opp til drypp-tørk.

SERVICE AV DIN MAXIMATIC STØVSUGER

NB! Følgende service bør utføres av autorisert service personnel. Alle deler det er referert til i denne instruksjonen finnes illisten over deler og iillustrasjonene på de følgende sidene.

ADVARSEL! Ta ut ledningen fra stikkontakten før reparasjon eller justering av maskinen. FOR A KOMME TIL VIFTEHJULENHETEN/ BELTE OG MOTOR:

Løsne sperrene på dekselet og vipp dekselet bakover. 1.

Ta av (5) skruer som holder hoveddekselet til rammen, (2) fremme i hvert hjørne, (2) foran hjulene og (1) under

BELTE/BØRSTE

Lasne tomgangstrinsen og rullebeltet av motortrinsen.

2. Ta av vernet på belte-/børstetrinsen.

Fjern skruen fra hver ende av barsteakselenog fjern børsteenheten.

NB! Vedinstalleringen av en ny beltemotor, skal midtlinjeavstanden rnellorn rnotorakseleno g børsteakselen settes til 123/8 tornrnel

VIFTEHJULENHET/MOTORENHET FOR BØRSTEDRIVER

Ta av inntakskanalen.

Ta av viftehjuldekselet.

Løsne (2) skruer på viftehjulet og fjern fremre motoraksel.

MOTOR

Løsne tomgangsenhet og rullebelte av motortrinsen. 1.

Fjern inntakskanal, viftehjul og motorkasse. 2.

Kople fra motor leads fra kabelhodet (rekkeklemme) 3.

Fjern (4) bolter som holder motoren til rammen. 4.

NBI Når du rnontererrnotorenigjen, bruken rettkantford sjekke trinseinnstillingen rnellorn børste – og rnotortrinsen.

HJUL-/BØRSTEKLOSS

NB! Vedutskiftingav hjulkloss må en følge dimensjonene vistnedenfor for a kunne opprettholde støvsugerens effektivitet.

NB Justeringer må kun utføres når maskinenstår i oppbevaringsposisjon og på et vannrett underlag. Hjulene skal peke bakover.

Avstanden mellom overflaten og bunnen av den bakre børstekassen skal være 9/16 tommer (1,43 cm). Sjekk både høyre og venstre side av kassen.

Ved utskifting av klossene, sett inn en skrue i hver ende av klossen. Bruk en rett kant for å få balansere skruene som holder klossen rett.



BöRSTE-FREMRE .635cm JUSTÉR HJULENENÅ **KLOSS** MAKRE DE PEKER BAKOMR. MASKINEN MÅ VÆRE I OPPBEVARINGSPOSISJON.



SACCO DI FILTRAGGIO

Installare l'apertura del sacco di filtraggio intornoal bordo dell'apertura sul coperchio della tramoggia. Fissare il sacco stringendo il laccio. NOTA: Sono disponibili dei sacchi monouso opzionali di plastica che possono essere installatinel bidone di raccolta delle scorie in maniera molto facile, *più* o *meno* come *l'inserimento di un* sacco *di* plastica in un secchio d'immondizia per la cucina.

MANICO

Il manico pieghevoleha due posizioni di bloccaggio: la posizione operativa e quella di riposo. Per muovereil manico da una delle due posizioni, tirare infuori ambedue i pomelli di bloccaggioe ruotaredi unquarto di giro. Muoverelamaniglia nella posizionedesideratae rimetterei pomelli nella posizione di bloccaggio.

REGOLAZIONE DELL'ALTEUA DELLA SPAZZOLA

AVVERTENZA: Quando la macchina si trova nella modalità di pulizia NON lasciare laspazzola infunzione senza sorveglianza. Possono verificarsi danni alla moquette. Per regolare l'altezza della spazzola, premere il pomello verso il basso e muovere la leva nella regolazione giusta, corrispondente al tipo di moquette o al tappeto da aspirare. La regolazione della spazzola e corretta quando le setole puliscono il tappeto.


INTERRUTTORE DELLA TRAMOGGIA

L'aspirapolvere e munito di un interruttore di sicurezza per evitare che la macchinavengaaccesa quando il coperchio della tramoggia e aper-

OPERAZIONE DELL'ASPIRAPOLVERE MAXIMATIC

Rifiutidi grandi dimensioni come bicchieri, piatti di plastica, ecc. dovrebbero essere raccolti prima di cominciare la pulizia

Programmare la successione delle aree da pulire in modo da lavorare allontanandosi progressivamente dalla fonte di alimentazione. Muovere la macchina in avanti ad un passo costante. **FONTE DI ALIMENTAZIONE**

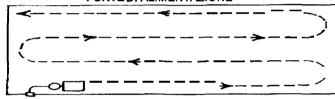

AVVERTENZA:NON spingere l'aspirapolvere sopra il cordone di alimentazione mentre la macchinae infunzione. Sollevare sempre il cordone passandolo sopra l' aspirapolyere

AVVERTENZA: Prima di aprire il coperchio della tramoggia, spegnere la macchina e aspettare fino a quando la rotazione del ventilatore si arresta per evitare che vengano espulsi polvere e scorie.

Perfare funzionare l'aspirapolvere al massimo della sua efficienza: spegnere la macchina ad intervalli regolari, scuotere il sacco dell'aspirapolvere per permettere che la polvere e le scorie piu piccole si assestino nella tramoggia. Aprire il coperchio della tramoggia, sollevare il contenitore di scorie e svuotarlo

INTERRUTTOREAUTOMATICO

L'aspirapolveree munito di un interruttore automatico per proteggere il motore in caso di eccessivo arico. Se l'interruttore scatta, attendere due minuti prima di regolarlo. Se scatta immediatamente dopo la regolazione, verificarne la probabile causa, come ad esempio:

- Regolazione troppo bassa della spazzola
- Ostruzione del rullo o della girante della spazzola B.

MANUTENZIONE NORMALE

- Scuotere il sacco verso il basso e svuotare il contenitore di scorie ogni giorno
- Esaminare il cordone di alimentazione per identificare eventuale isolamento danneggiato o consumato.
- Rimettere la leva di regolazione della spazzola sulla posizione di
- "riposo" ("store") quando la macchina non e in uso. Ogni **4** o 5 mesi rimuovere le ruote, pulire gli assali e poi applicare uno strato sottile di lubrificante al silicone agli assali.
- Il sacco del filtro puo essere lavato due volte prima che perda la sua capacita di filtraggio. Cio dovrebbe essere fatto usando un detergente neutro in acqua fredda e appendendolo per farlo

RIPARAZIONE DEL MAXIMATIC

NOTA: Le seguenti riparazioni dovrebbero essere eseguite da un centro assistenza autorizzato o da personale autorizzato. Tutte le parti e iricambi indicati in queste istruzioni possono essere identificate utilizzando la rispettiva lista e le illustrazioni delle pagine seguenti.

AVVERTENZA: Rimuovere la corda di alimentazione della macchina dalla fonte elettrica prima di effettuare delle riparazioni o regolazioni alla macchina. PERACCEDERE ALGRUPPO DELLA GIRANTE/ALLA CING-**HIA E AL MOTORE:**

CINGHIA/SPAZZOLA

- Allentare la puleggiatendicinghiae far ruotare la cinghiafuori dalla puleggia del motore.
- Rimuovere la protezione della puleggia della cinghia/ spazzola.
- Rimuovere la vite da ciascuna estremità dell'albero della spazzola e rimuovere il gruppo della spazzola.

NOTA: Quando si installa una nuova cinghia del motore, la distanza di mezzeria tra l'alberomotore e l'alberodella spazzola dovrebbeessere regolata a 12 3/8 pollici (31,4 cm).
GRUPPO DELLA ROTANTE/GRUPPO DEL MOTORE PRIN-

CIPALE DELLA SPAZZOLA

- Rimuovereil condotto di aspirazione.
- Rimuovere il coperchio della carcassa della girante.
- Allentare (2) viti nella rotante e rimuoverle dall'albero del 3.

MOTORE

- Allentare il tenditore e far ruotare via la cinghia dalla puleggia del motore.
- Rimuovere il condotto di aspirazione, la girante e l'alloggiamento.
- Disinserirei conduttori del motore dal blocco terminale.
- Rimuoverei (4) bulloni che fissano il motore al telaio.


NOTA: Quando si reinstalla il motore, usare un bordo dritto per controllare l'allineamento tra le pulegge della spazzola e le pulegge del motore

RUOTE ORIENTABILI/GANASCE DELL'ALLOGGIAMENTO **DELLA SPAZZOLA**

NOTA: Quando si sostituiscono le ruote orientabilio le ganasce, devono essere rispettate le dimensioni indicate nell'illustrazione in calce per mantenere l'efficienza dell'aspirapolvere.

NOTA: Eseguire le regolazioni con la macchina regolata in posizione di riposo su una superficie LIVELLATA e con le ruote rivolte verso il

- La distanzatra la superficie e il fondo del retro dell'allog giamento della spazzola dovrebbe essere di 9/16 di pollici (1.4 cm). Controllare sia la parte destra che la parte sinistra dell'alloggiamento.
- Quando si sostituiscono le GANASCE, installare innanzitutto una vite in ciascuna estremità della ganascia; utilizzando un bordo dritto, installare il resto delle viti mantenendo la ganascia dritta.

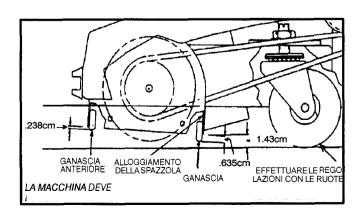



MAXIMATIC CHASSIS ASSEMBLY


PARTS LIST:

KEY	PART NO.	QTY	DESCRIPTION
1	34136	1	Frame, MX28
2	11018	1	Belt , MX brush drive
3	64039	1	Pulley Asm, MX idler
4	87025	4	Washer, 1/4 ext. star s.s.
5	70085	2	Scr, 1/4-20 x 1/2" PPHMS
6	70234	2	Scr, 10-32 x 3/8 PHST
7	87016	2	Washer, #10 lock ext. star
8	36061	1	Guard, Belt/Pulley
9	70015	2	Scr, 1/4-20 x 3/4 HHCS
10	87013	8	Washer, 1/4"ID x 5/8" OD
11	57047	2	Nut, 1/4-20 lock
12	70403	16	Screw, #10 x 1/2 PH Hi-lo
13a	53508	1	Motor asm., 230V MX28IF
13b 14	53538	1	Motor asm., 250V MX28IFA (capacitor attached to motor)
15	41207 42047	1 1	Housing, MX28 impeller Impeller, MX28
16	57104	2	Nut, 10-32 w/star washer
17	35078	1	Gasket, Impeller housing cvr.
18	27450	1	Cover, MX28 impeller housing
19	70088	5	Screw, 10-32 x 1/2 PPHMS
20	57151	2	Nut, 1/2-13 flange lock pltd.
21	20054	1	Clamp, 3/8" dia. nylon
22	87018	6	Washer, #10 flat
23	70066	2	Scr, 10-32 x 3/4" PHMS
24	20017	2	Clamp, 4.5"-5.0" dia.
25	29127	1	Duct, MX intake
26	18026	2	Caster, 1/2-13
27	73329	1	Skirt, MX28 brush housing
28	73230	2	Shoe, MX28
29	36063	1	Guard, MX thread
30	12502	1	Brush asm., MX28
31	70162	2	Scr, 10-32 x 3/8 PHMS
32	57030	2	Nut, 10-32 nylock
33	36062	1	Guide wheel asm., MX28
34	70011	5	Scr, 1/4-20 x 5/8 HHCS
35	27050	1	Cable Tie, 3.5" UL/CSA
*36	64038	1	Pulley, Motor
*37	70074	2	Screw, Set 10-32 x 1/4" KCP
*38	88448	1	Wire asm, MX28IF motor
39	70351	2	Scr, 10-32 X 3/8 HHTR w/ star

^{*} Parta are included in 13) a.b - Motor assemblies 53508 and 53538

INLT98122 4/11/96 **72**

MAXIMATIC HOPPER ASSEMBLY

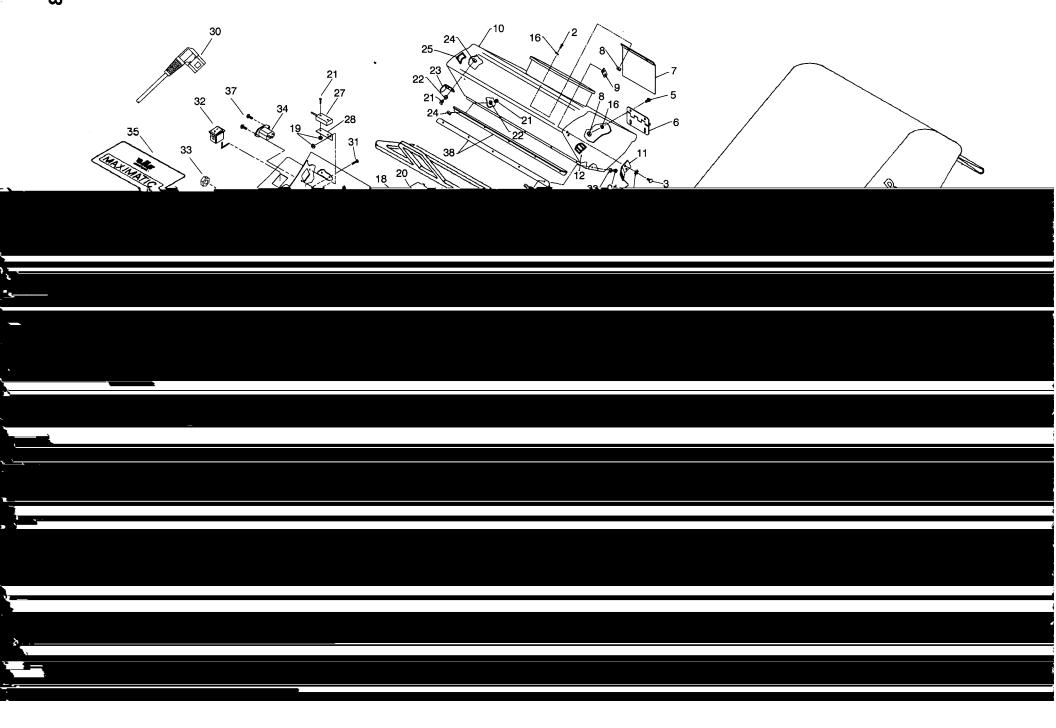

MAXIMATIC COVER ASSEMBLY


-		1 10	_
PAF	, I C	115	
	V I U		

KEY			DESCRIPTION
*1 2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *11 12 13 14 15 6 17 18 19 20 *21 *22 *23 *24 25 26 27 28 29 30 31 32	34134 14442 70088 87016 70160 41117 29131 57030 62162 41208 14339 50296 51046 70052 87007 87018 35075 87012 57116 14312 70261 87002 05059 57049 50475 72047 14337 70054 70082 72076	QTY 1 1 6 4 4 2 1 *4, 2 1 2 1 2 2 *6, 4 1 1 6 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1	Filter Bag, MX Buckle, w/strap Scr, #10-32 x 1/2 PHMS Washer, #10 star Scr, 10-32 x 5/8 PHMS Hinge, Hopper cover Deflector, Hopper cover Nut, #10-32 lock Nut-Plate, Latch bracket Hopper, Cover Bracket, Latch Label, MX brush adj. Latch, Black Scr, 8-32 x 3/8 PPHMS Washer, #8 star Washer, #10 flat Gasket, Hopper cover Washer, 7/16 star Nut, 6-32 w/star washer Breaker, 7 amp circuit Scr, 6-32 x 1.0 PHMS Washer, #8 flat Actuator, Switch Nut, 6-32 lock Label, MX impeller OPEN Switch, 230V 20A 2HP DP lever Bracket, Switch Scr, 8-32 x 3/8 FHMS See p. 14 for Cordsets Scr, #6-32 x 1/2 PHMS blk nylon Switch, DPST 250V 16(6)A RCKR
30 31 32	70082 72076	1 2 1	See p. 14 for Cordsets Scr, #6-32 x 1/2 PHMS blk nylon Switch, DPST 250V 16(6)A RCKR
33 34 35 36	42063 50284 50665	1 1 1	Nut, 3/8-27 panel Inlet, Power 10A/250V Label, MX28 MAIN Label, Wiring MX28IF
37 *38 39 40 41 42	70394 71057 14723 14335 70066 70162	2 2 1 5 4 2	Scr, 6-32 PHMS BLK Stiffener, Hopper control Bin Asm., Debris Bag, Debris (25 pkg of 5 ea.) Scr, 10-32 x 3/4" PHMS Scr.,10-32 x 3/8 PHMS Cover, Main MX28IF
43 44 45	2743370234	1 OPEN 1	Scr., 10-32 x 3/8 PHST


^{*} Included in Part # 41122 - Hopper Cover, Assembly


230V MXIF WIRING DIAGRAM




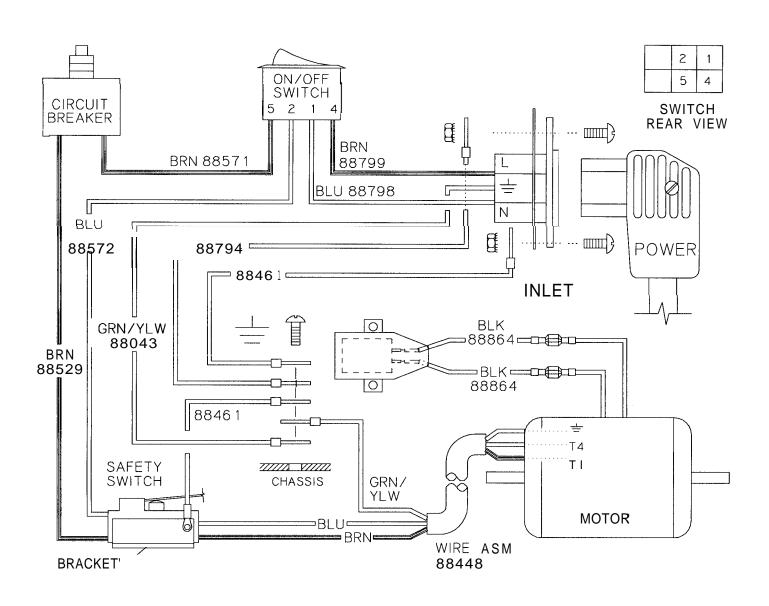


POWER CORD DIAGRAM

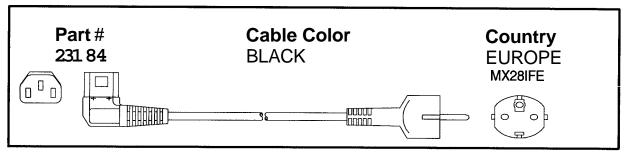


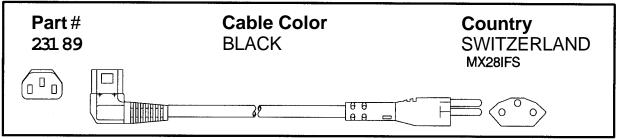

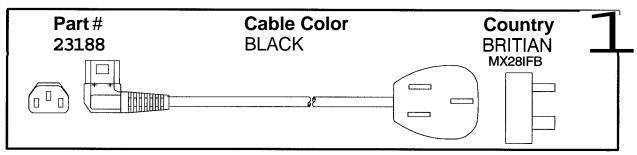

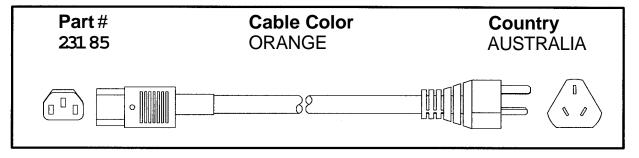

INTL98122 3/1/96 16

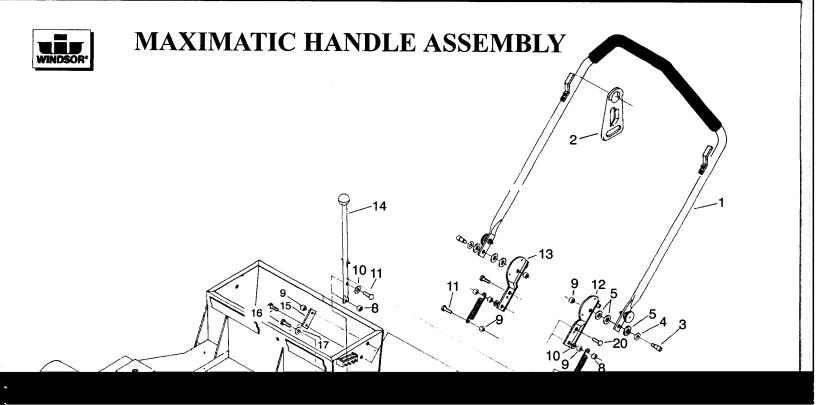

PARTS LIST:	KEY 1 2 3 4	PART NO. 38110 73169 70298 87029	QTY 1 1 2 2	DESCRIPTION Handle Asm, MX28 Strain Relief, Cord hook Shoulder Bolt, 5/16" OD x 3/8" L Washer, 5/16 flat SAE
	5 6	87030 70234	6 1	Washer, 3/8" ID x 3/4" OD nyl Scr, 10-32 x 3/8" PHST
	7	73224	2	Spring, 1.75" L comp.
	8	57047	4	Nut, 1/4-20 lock
	9	57065	7	Nut, 1/4-20 jam
	10	87025	5	Washer, 1/4 Star
	11	70015	4	Scr, 1/4-20 x 3/4" HHMS
	12	14327	1	Bracket, Left handle
	13	14326	1	Bracket, Right handle
	14	51077	1	Lever Asm, MX brush adj.
	15	62161	2	Plate, Handle nut
	16	70249	4	Scr, 1/4-20 x 1.25" HHMS
	17	87013	2	Washer, 1/4" ID x 5/8" OD
	18	73237	2	Spacer, Axle bracket
	19	14328	1	Bracket, Axle pivot
	20	73227	2	Spacer, Wheel
	21	89044	2	Wheel, 10" x 1.75"W
	22	27266	2	Cap, Wheel hub
	23	70085	2	Scr, 1/4-20 x 1/2" PHMS



Manufactures of Innovative Building Maintenance Equipment

Certificate of Conformity

for

Date: 12/4/95

Product: Maximatic

Tested on request of

Windsor Industries, Inc. 1351 W. Stanford Ave.

Englewood, CO 80110-5545 U.S.A.

Full identification of product: Rated

230V~

5.4A

50Hz

470W

Trade mark:



Model/Type Ref MX28IF

Additional information (if any): This product is a wide area vacuum cleaning machine...

A sample of product has been tested and found to be in conformity with:

IEC 335-2-69 (1992)

NEK-EN 60335-2-2 1988 + A2 + A52 + A53

EMC test according to:

NEK-EN 55014: 1993, NEK-EN 60555-2/3: 1990 and

NEK-EN 50082-1-1982

as shown in test report- reference No. NEMKO P95103913

This certificates has been established be a body notified to the Member States and Commission of the European Communities according to the provisions of Article 11 of the Low Voltage Directive of 19 February 1973 and Article 10 of the Electromagnetic Compatibility Directive of 3 May 1989.

This certificate of conformity is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the relevant specific standard. It does not imply an assessment of the whole production and does not the permit the use of a mark of conformity.

(place and date)

12/4/95 Denver CO

(Authorized - signature)

Windsor Industries, Inc., 1351 West Stanford Avenue, Englewood, CO 80110 USA 303.762.1800 FAX303.762.0817